


## Pièces requises pour le système :

- (1) Rouleau de FlexTape DEL .....Numéro de référence : L-LED-FLXTPE-XV
  - (1) Bloc d'alimentation CC de 60 W livré avec bloc de montage et cordon d'alimentation .....Numéro de référence : L-DC-ELT60-CON
  - (1) Cordon de démarrage .....Numéro de référence : L-LED-TPEPKT-2M
- Accessoires (vendus séparément) :** Commutateur tactile On/Off (Marche/Arrêt), interrupteur rond, interrupteur à roulette, gradateur d'éclairage DEL à télécommande et câbles d'appoint (de différentes longueurs).

# Instructions d'installation pour la lampe à DEL FlexTape à rendement très élevé DEL de 12 VCC montées sur ruban flexible

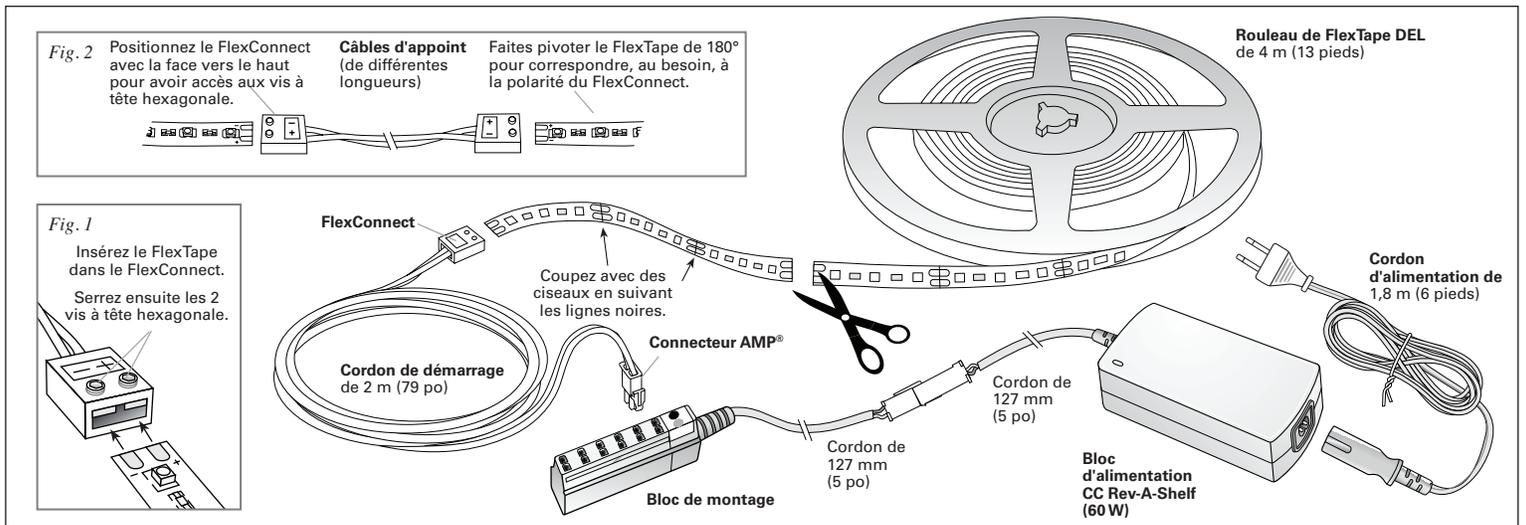

Le système d'éclairage DEL FlexTape de Rev-A-Shelf est conçu pour adhérer à une surface lisse et propre (utiliser à l'intérieur uniquement). À utiliser exclusivement avec les blocs d'alimentation CC Rev-A-Shelf.

## VEUILLEZ LIRE INTÉGRALEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE SYSTÈME.

**Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation au système d'éclairage est en position OFF (ARRÊT).**

NOTES pouvant aider à la configuration de l'installation :

- La longueur maximum de ruban FlexTape pouvant être attachée à un cordon de démarrage est de 4 m (13 pieds).
- La longueur maximum de ruban FlexTape pouvant être reliée par des cordons de démarrage est également de 4 m (13 pieds).  
*Par exemple, vous ne pouvez relier entre eux deux rubans de 4 m (13 pieds) pour obtenir un ruban de 7,9m (26 pieds).*
- Pour installer des rubans sur des distances supplémentaires, vous devez utiliser un nouveau cordon de démarrage connecté au bloc de montage. Vous pouvez connecter jusqu'à six (6) cordons de démarrage au même bloc de montage.
- La longueur maximum de FlexTape pouvant être utilisée sur la totalité des rubans pour un seul bloc d'alimentation est de 4 m (13 pieds).
- La longueur de ruban minimum devant être utilisée consiste en une « unité » de 3 DEL.
- **Coupez SEULEMENT les contacts du FlexTape en suivant les lignes noires appropriées visibles sur le ruban (voir l'illustration principale).** En coupant n'importe où en dehors de la ligne noire appropriée, vous endommagerez l'« unité » de 3 DEL concernée. La longueur de chaque unité FlexTape (3 DEL), d'une ligne à l'autre, est d'environ 49 mm (2 po).

## Installation du système d'éclairage DEL FlexTape :

Avant l'installation, disposez approximativement le système d'éclairage selon la configuration prévue afin de vérifier le positionnement final de toutes les composantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation pourra arriver à la source d'alimentation de 220 V.

1. Commencez par installer le bloc d'alimentation électrique et le bloc de montage. Reliez leurs connecteurs, mais ne branchez pas encore le cordon d'alimentation sur la source d'alimentation de 220 V. Gardez le bloc d'alimentation dans un endroit accessible.

**REMARQUE :** Utilisez des crampons isolés ou des attaches en plastique pour fixer TOUT câblage lâche.

2. Montez maintenant le cordon de démarrage. Positionnez le cordon de démarrage de sorte que le FlexConnect soit placé exactement là où vous voulez commencer à dérouler le FlexTape. Orientez le FlexConnect de sorte que les vis hexagonales soient tournées vers vous. Insérez le connecteur AMP® dans le bloc de montage.

**NOTE :** La pastille rouge (+) et la pastille noire (-) visibles sur le connecteur AMP doivent correspondre à celles du bloc de montage pour la polarité correcte.

3. Avant d'installer le FlexTape, décollez environ 25 mm (1 po) de sa protection dorsale. Insérez une extrémité du FlexTape dans le FlexConnect du cordon de démarrage, en alignant les deux embouts du FlexTape sur les vis hexagonales du FlexConnect. Serrez les vis hexagonales à l'aide d'une clé à six pans (clé Allen) de 1,5 mm. Serrez fermement, mais sans force excessive (voir la Fig. 1).

**REMARQUE :** Avec le FlexTape et le FlexConnect tournés vers vous, la polarité des deux contacts devrait correspondre, (+) vis-à-vis de (+) et (-) vis-à-vis de (-). Voir les marques situées sur le FlexTape et le FlexConnect.

4. Si vous prolongez le ruban FlexTape à l'aide d'un ou de plusieurs câbles d'appoint, attachez à ce moment le FlexConnect du câble d'appoint à l'extrémité libre de la première section de FlexTape. Encore une fois, faites correspondre les polarités (+) et (-).

Continuez à relier les câbles d'appoint aux sections de FlexTape jusqu'à établir toutes les connexions entre les sections.

Tournez le FlexTape de 180°, au besoin, pour faire correspondre les polarités (+) et (-). (voir la Fig. 2) Utilisez des crampons isolés ou des attaches en plastique pour sécuriser tous les câbles d'appoint.

5. Une fois toutes les connexions établies entre les sections de FlexTape, décollez la protection dorsale des rubans FlexTape pour en découvrir la partie collante. Étendez le ruban sur une surface lisse et plate (meuble, étagère, etc.), puis exercez une pression ferme le long du ruban **ENTRE LES DEL, sans peser sur les DEL**. Le ruban adhèrera fermement à toute surface propre, lisse et sans trace d'huile, de graisse, de poussière ou de saletés.

6. Pour relier des rubans FlexTape supplémentaires à un autre cordon de démarrage, répétez les étapes ci-dessus.

7. Vérifiez toutes les connexions, puis mettez le système d'éclairage sous tension.

**Remarque :** Le ruban adhésif 3M est sensible à la pression qui est nécessaire pour que l'adhésion soit suffisante. À ne pas installer sur des surfaces rugueuses ou inégales.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**ATTENTION – Mise en garde contre le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle :**

- À NE PAS installer à l'extérieur ou dans un milieu où l'humidité est excessive.
- Bien que très flexible, le FlexTape ne DOIT PAS être tortillé ou froissé, car cela pourrait endommager les contacts intérieurs.
- Utilisez exclusivement des crampons isolés ou des attaches en plastique pour sécuriser le câblage.
- Disposez et sécurisez les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas être coincés ou endommagés quand le meuble est poussé contre le mur.
- À NE PAS utiliser pour des installations enfermées ou encastrées, telles que les installations dans les plafonds, les soffites ou les murs.
- Ne pas faire passer le cordon du bloc d'alimentation par des orifices pratiqués dans des murs, plafonds, planchers ou structures permanentes similaires.
- Faites appel à un électricien agréé s'il est nécessaire de faire passer des câbles à travers des structures permanentes. En montant ou en câblant le système d'éclairage, respectez la réglementation locale sur les installations électriques.
- Débranchez le système avant d'y effectuer des modifications ou des coupures.
- Les DEL ne sont pas individuellement remplaçables. Le cas échéant, toute la section FlexTape doit être remplacée.

La lampe est conçue pour être utilisée comme lampe de placard montée sur du bois, sur un panneau de particules ou sur une surface solide résistant à la chaleur. Pendant et après l'installation, évitez que la lampe ne soit en contact avec le câblage, le cordon d'alimentation ou toute matière combustible.

**Conservez ces instructions pour référence ultérieure.**

**Pour l'assistance technique : +43-5576-76757**



FLXTAPEVHO In/1114/grx

Grosse Wies 19  
Altach Austria A-6844

Tél. : +43-5576-76757

Web : rev-a-shelf.eu

I-FLXTPEVHOFR-1114